

ViewSonic®

VX1945wm LCD Display

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guida dell'utente
- Guia do usuário
- Användarhandbok
- Käyttöopas
- Podręcznik użytkownika
- Használati útmutató
- Руководство пользователя
- Uživatelská příručka
- Kullanıcı kılavuzu
- Gebruikshandleiding
- Οδηγός χρηστών
- 使用手册(繁體)
- 使用手册(简体)
- 사용자 안내서
- ユーザーガイド
- دليل المستخدم



ViewSonic®

Model No. : VS11444

Spis treści

Oświadczenie o zgodności z przepisami	1
Ważne instrukcje bezpieczeństwa	2
Deklaracja zgodności RoHS	3
Prawo autorskie informacja	4
Rejestracja produktu	4

Wprowadzenie

Zawartość opakowania	5
Środki ostrożności	5
Szybka instalacja	6
ViewDock™ Podłączanie do komputera	7
Przygotowanie do montażu na ścianie (Opcja)	8

Korzystanie z monitora LCD Display

Ustawianie trybu synchronizacji	9
Ustawienia blokady menu ekranowego OSD i przycisku zasilania	9
Regulacja obrazu	10
Elementy sterujące menu głównego	12
ViewDock™ Główne funkcje	16
Opis fizyczny	17
Instalacja czytnika kart	18
Instalacja huba USB	19
ViewDock™ Podłączanie do iPoda	20
Regulacja głośności subwoofera	20

Inne informacje

Dane techniczne	21
Rozwiązywanie problemów	22
Pomoc techniczna klienta	23
Czyszczenie monitora LCD Display	24
Limited Warranty	25

Oświadczenie o zgodności z przepisami

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane działanie.

Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z instrukcjami może powodować uciążliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie sprzętu, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez jeden lub więcej następujących środków:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
- Podczerwienie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż odbiornik.
- Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Ostrzeżenie: Ostrzega się, zmiany lub modyfikacje wykonywane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa do używania tego urządzenia.

Dla Kanady

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z przepisami kanadyjskimi ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Zgodność z CE dla krajów europejskich



To urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektywy EEC 89/336/EEC zmodyfikowanymi przez 92/31/EEC i 93/68/EEC Art.5 w odniesieniu do "Electromagnetic compatibility (Kompatybilności elektromagnetycznej)" i 73/23/EEC zmodyfikowanej przez 93/68/EEC Art.13 w odniesieniu do "Safety (Bezpieczeństwa)".

Następująca informacja dotyczy tylko państw członkowskich Unii Europejskiej (UE):

Symbol przedstawiony po prawej stronie jest zgodny z dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Produktów oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać do lokalnych śmietników podlegających miastu, lecz powinny one być zebrane i usunięte zgodnie z systemem zbiórki obowiązującym w danym kraju lub regionie, opartym na odpowiednich ustaleniach prawnych.



Ważne instrukcje bezpieczeństwa

1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.
2. Zachowaj niniejsze instrukcje.
3. Zwracaj uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
5. Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody. Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć zagrożenie pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
6. Czyść urządzenie tylko suchą
7. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu ź
9. Nie lekceważ zabezpieczeń w postaci wtyczki polaryzacyjnej i wtyczki z uziemieniem. We wtyczce polaryzacyjnej jeden z płaskich bolców jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem zawiera dodatkowy bolec. Szerszy bolec wtyczki polaryzacyjnej i trzeci bolec wtyczki z uziemieniem mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazda sieciowego, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazda.
10. Nie depcz ani nie ściskaj kabla zasilającego (szczególnie przy wtyczkach, oprawkach i przy punkcie wyprowadzenia z urządzenia). Upewnij się, że gniazdo zasilania znajduje się w pobliżu urządzenia i jest łatwo dostępne.
11. Używaj tylko dodatków/akcesoriów wskazanych przez producenta.
12. Z urządzeniem używaj tylko wózków, stojaków, statywów, wsporników lub stołów określonych przez producenta lub sprzedawanych z tym urządzeniem. Przy używaniu wózka w celu uniknięcia obrażeń spowodowanych przewróceniem się kombinacji wózek/urządzenie, należy zachować ostrożność podczas przemieszczania.
13. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy je odłączyć.
14. Wszelkie prace serwisowe powierzaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Obsługa serwisowa jest wymagana w przypadku uszkodzenia urządzenia (np. uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyczki, zalania urządzenia płynem czy dostania się innych obiektów do wnętrza urządzenia), narażenia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowego działania urządzenia lub upuszczenia urządzenia.

Deklaracja zgodności RoHS

Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą 2002/95/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (Dyrektwa RoHS), w związku z czym jest zgodny z podaną poniżej listą maksymalnych wartości koncentracji sporządzoną przez TAC (European Technical Adaptation Committee [Europejski Komitet Dostosowania Technicznego]):

Substancja	Proponowana maksymalna koncentracja	Rzeczywista koncentracja
Ołów (Pb)	0.1%	< 0.1%
Rtęć (Hg)	0.1%	< 0.1%
Kadm (Cd)	0.01%	< 0.01%
Chrom sześciowartościowy (Cr ⁶⁺)	0.1%	< 0.1%
Polibromowane bifenyle (PBB)	0.1%	< 0.1%
Polibromowane difenyloetery (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Niektóre określone powyżej komponenty produktów nie są objęte ograniczeniem na podstawie Aneksu do Dyrektyw RoHS, co stwierdzono poniżej:

Przykłady wyłączonych komponentów:

1. Rtęć w kompaktowych lampach jarzeniowych w ilości nieprzekraczającej 5 mg na lampa i w innych lampach nieokreślonych dokładnie w Aneksie do Dyrektywy RoHS.
2. Ołów w szklanych kineskopach katodowych, w komponentach elektronicznych, lampach jarzeniowych i elektronicznych częściach ceramicznych (np. urządzenia piezoelektryczne).
3. Ołów w wysoko-temperaturowych lutach (tj. stopy ołowiowe zawierające wagowo 85% lub więcej ołowiua).
4. Ołów w stopach stali zawierających wagowo do 0,35% ołowiua, aluminium zawierające wagowo do 0,4% ołowiua oraz stopy miedzi zawierające wagowo do 4% ołowiua.

Prawo autorskie informacja

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Macintosh i Power Macintosh są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

ViewSonic, logo z trzema ptakami, OnView, ViewMatch i ViewMeter są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ViewSonic Corporation.

VESA jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Video Electronics Standards Association. DPMS i DDC są znakami towarowymi organizacji VESA.

ENERGY STAR® jest zastrzeżonym znakiem towarowym amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA).

Jako partner programu ENERGY STAR® firma ViewSonic stwierdza, że produkt ten spełnia wytyczne ENERGY STAR® odnośnie oszczędzania energii.

Ograniczenie odpowiedzialności: Firma ViewSonic Corporation nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i drukarskie oraz przeciżenia występujące w niniejszym podręczniku ani za przypadkowe szkody wynikające z wykorzystania niniejszych materiałów oraz działania produktu lub korzystania z niego.

W ramach dbałości o ciągłą poprawę jakości produktów firma ViewSonic Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej dokumentacji mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być kopiowana, odtwarzana ani rozpowszechniana w jakikolwiek sposób w żadnym celu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ViewSonic Corporation.

Rejestracja produktu

Aby móc w przyszłości realizować swoje potrzeby i otrzymywać dodatkowe informacje dotyczące produktu w miarę ich publikowania, zarejestruj produkt w Internecie pod adresem:

www.viewsonic.com. Dysk CD-ROM ViewSonic Wizard umożliwia również wydrukowanie formularza rejestracyjnego, który można wysłać pocztą lub faksem do firmy ViewSonic.

Dane zakupionego produktu

Nazwa produktu:	VX1945wm
	ViewSonic 19" LCD Display
Numer modelu:	VS11444
Numer dokumentu:	VX1945wm-3_UG_POL Rev. 1B 12-14-06
Numer seryjny:	_____
Data zakupu:	_____

Utylizacja produktu po zakończeniu jego okresu eksploatacji

Lampa w tym produkcie zawiera rtęć. Należy usuwać w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska.

Firma ViewSonic dba o ochronę środowiska. Po zakończeniu okresu eksploatacji produktu należy go w odpowiedni sposób zutylizować.

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu kolorowego monitora ViewSonic®LCD display.

Ważne! Zachowaj oryginalne opakowanie razem ze wszystkimi materiałami wypełniającymi na wypadek przewożenia monitora w przyszłości.

UWAGA: Słowo "Windows" w niniejszym podręczniku użytkownika odnosi się do następujących systemów operacyjnych firmy Microsoft: Windows '95, Windows NT, Windows '98, Windows 2000, Windows Me (Millennium), Windows XP, oraz Windows Vista.

Zawartość opakowania

Opakowanie monitora LCD display zawiera:

- Monitor LCD display
- Kabel zasilający (dla monitora)
- 15 pinowy kabel video VGA
- Kabel DVI-D
- Kabel złącza USB * 1 (typ A-B)
- Kabel audio stereo * 1
- Kabel audio 2-w-1 * 1
- Adaptery iPoda
- Adapter zasilania *1
(do podstawki multimedialnej)
- CD-ROM ViewSonic Wizard *2
- Przewodnik

UWAGA: Opakowanie CD zawiera Przewodnik szybkiej instalacji, natomiast płyta CD zawiera pliki z Podręcznikiem użytkownika w formacie PDF oraz sterowniki wyświetlania INF/ICM. Plik INF zapewnia zgodność z systemami operacyjnymi Windows, zaś plik Dopasowania Kolorów Obrazu (ang. ICM) zapewnia, że wyświetlane są właściwe kolory. ViewSonic zaleca instalację obydwu plików.

Środki ostrożności

- Obraz wyświetlany na ekranie należy oglądać z odległości co najmniej 45 cm.
- **Należy unikać dotykania ekranu monitora.** Odciski palców są trudne do usunięcia.
- **Nie wolno zdejmować tylnej osłony.** W monitorze znajdują się elementy pod wysokim napięciem. Dotknięcie tych elementów grozi poważnymi obrażeniami.
- Należy unikać wystawiania monitora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Monitor powinien być odwrócony tyłem do kierunku padania promieni słonecznych, aby zredukować odblaski
- Podeczas przenoszenia monitora należy zachować szczególną ostrożność.
- Monitor należy ustawić w miejscu zapewniającym dobrą wentylację. Na monitorze nie należy umieszczać przedmiotów, które mogą zakłócać odprowadzanie ciepła..
- Przestrzeń wokół monitora powinna być czysta i pozbawiona wilgoci.
- Na monitorze LCD, kablu wideo i przewodzie zasilającym nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów.
- Jeśli z monitora zacznie wydobywać się dym lub swąd, albo zaczną dochodzić nienaturalne dźwięki, należy go natychmiast wyłączyć i skontaktować się ze sprzedawcą lub z firmą ViewSonic. Dalsze używanie monitora będzie niebezpieczne.
- Nie trzec, ani nie naciskac panelu wyświetlacza LCD, poniewaz moze to spowodowac trwale uszkodzenie ekranu.

Szybka instalacja

- 1. Podłącz zasilacz sieciowy i przewód zasilający.**
- 2. Podłącz kabel wideo**
 - Upewnij się, że monitor LCD display oraz komputer są wyłączone
 - Podłącz kabel wideo od monitora do komputera
 - Podłącz kabel video od wyświetlacza LCD do komputera
- Dotyczy użytkowników komputerów Macintosh:** Modele starsze niż G3 wymagają adaptera dla komputerów Macintosh. Podłącz adapter do komputera, a następnie podłącz kabel wideo do adaptera.
Aby zamówić adapter firmy ViewSonic® do komputera Macintosh, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy ViewSonic.
- 3. Włącz monitor LCD Display i komputer** NAJPIERW włącz monitor LCD display, a dopiero potem komputer. Powyższa kolejność (monitor przed komputerem) jest bardzo ważna.
UWAGA: Użytkownicy systemu Windows mogą w tym miejscu zostać powiadomieni o konieczności zainstalowania pliku INF. Znajduje się on na płycie CD.
- 4. Włóż dysk ViewSonic Wizard CD do stacji CD-ROM komputera.**
Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlonymi na ekranie. Jeśli komputer nie posiada napędu CD-ROM, sprawdź informacje na stronie pomocy technicznej klienta.

- Zaczekaj, aż uruchomi się program z płyty CD-ROM.

UWAGA: Jeśli dysk CD-ROM nie uruchamia się samoczynnie: kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM w Eksploratorze Windows, a następnie kliknij dwukrotnie **viewsonic.exe**.

- Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlonymi na ekranie.

- 5. Dotyczy użytkowników systemu Windows: Ustaw tryb synchronizacji (rozdzielcość i częstotliwość odświeżania)**

Przykład: 1440 x 900 @ 60 Hz.


Aby uzyskać informacje na temat zmiany ustawień rozdzielcości i częstotliwości odświeżania, skorzystaj z podręcznika użytkownika karty graficznej.

Instalacja została zakończona. Życzymy przyjemnej pracy z nowym monitorem LCD display firmy ViewSonic.

Aby jak najlepiej przygotować się na sytuacje związane z obsługą klienta: wydrukuj niniejszy podręcznik użytkownika i zapisz numer seryjny produktu w części "Dane zakupionego produktu" na stronie 3. (Zobacz z tyłu monitora LCD display).

Aby zarejestrować produkt za pośrednictwem Internetu, odwiedź witrynę właściwą dla swojego regionu. Skorzystaj z tabeli Obsługa klienta w niniejszym podręczniku.


Płyta CD-ROM ViewSonic Wizard umożliwia także wydrukowanie formularza rejestracyjnego, który można wysłać pocztą lub faksem do firmy ViewSonic.

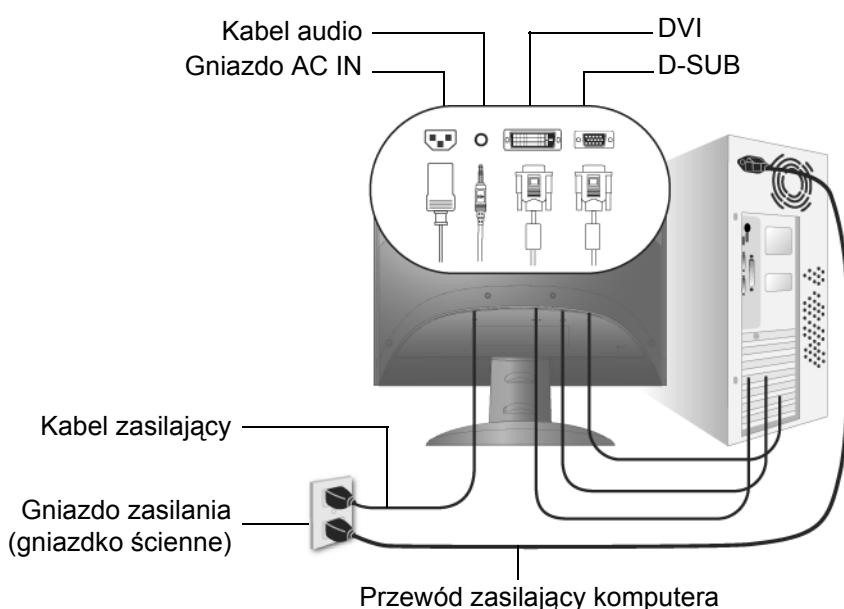


ViewDock™ Podłączanie do komputera

Użyj dostarczonych kabli do połączenia ViewDock z komputerem. Sprawdź następującą ilustrację:

Czynność 1. Sprawdź kabel USB (typ A-B)

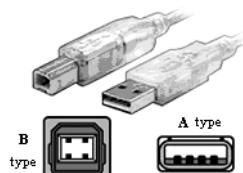

Czynność 2. Podłącz kabel USB od komputera (typ A) do urządzenia ViewDock (typ B)

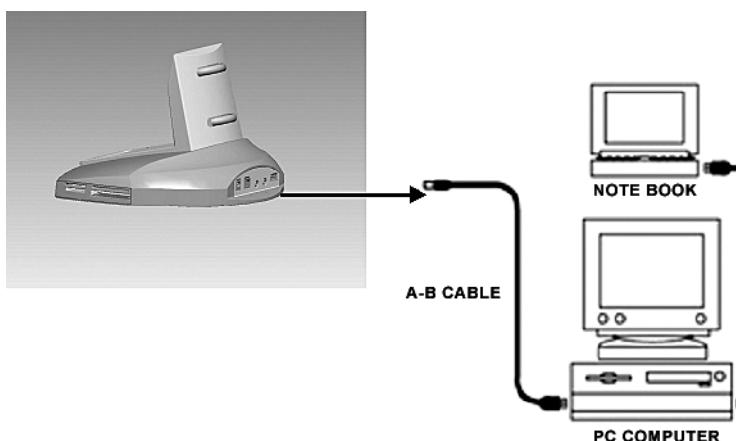

Czynność 3. Podłącz adapter zasilania do gniazda prądu stałego.


Czynność 4. Podłącz kabel audio stereo od gniazda wyjścia audio w podstawie ViewDock do wejścia audio na panelu monitora.

Czynność 5. Podłącz kabel audio 2-w-1 od wejścia audio ViewDock do wyjścia audio/wejścia mikrofonu komputera.

Czynność 6. Włącz zasilanie.

Przygotowanie do montażu na ścianie (Opcja)

Zestaw do montażu na ścianie można zdobyć, kontaktując się z firmą ViewSonic® lub lokalnym przedstawicielem handlowym. Skorzystaj z instrukcji załączonych do podstawowego zestawu montażowego. Aby zmienić sposób instalacji monitora LCD na montaż na ścianie:

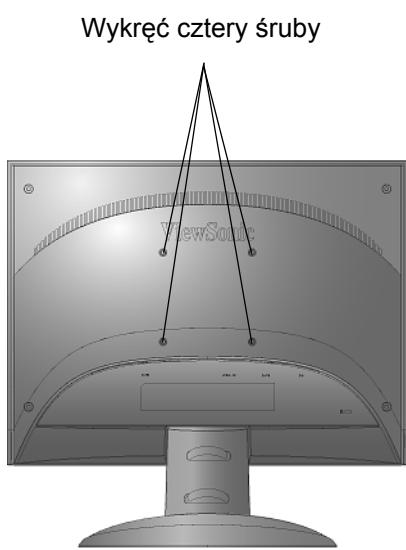

1. Odłącz zasilanie.
2. Położ monitor LCD ekranem do dołu na ręczniku lub kocu.
3. Zdjac osłony z tworzywa sztucznego z tylnej powierzchni wyświetlacza LCD.
4. Wykręć cztery śruby z tylnej ścianki monitora.
5. Wyjac gumowe zatyczki z wnętrza czterech otworów śrub zamocowania VESA.
6. Zamocuj wspornik montażowy ze zgodnego z normą VESA zestawu do montażu na ścianie (odl. 100 x 100 mm).
7. Zamocuj monitor LCD do ściany, zgodnie z instrukcjami załączonymi do zestawu ścienego.

Korzystanie z monitora LCD Display

Ustawianie trybu synchronizacji

Ustawianie trybu synchronizacji jest istotne dla maksymalizacji jakości obrazu i ograniczenia do minimum zmęczenia oczu. **Tryb synchronizacji** określany jest przez **rozdzielcość** (na przykład: 1440 x 900) i **częstotliwość odświeżania** (lub inaczej częstotliwość odchylania pionowego; na przykład 60 Hz). Po ustawieniu trybu synchronizacji należy skorzystać z przycisków OSD służących do regulacji obrazu.

Aby uzyskać obraz o najwyższej jakości, ustaw tryb synchronizacji monitora LCD displayna: **VESA 1440 x 900 @ 60Hz**.

Aby ustawić tryb synchronizacji:

- Ustaw rozdzielcość:** Kliknij na pulpicie systemu Windows prawym przyciskiem myszy > Właściwości > Ustawienia > ustaw odpowiednią rozdzielcość.
- Ustaw częstotliwość odświeżania:** Skorzystaj z podręcznika użytkownika karty graficznej.


OSTRZEŻENIE: Nie należy ustawiać karty graficznej komputera na częstotliwości odświeżania przekraczające maksymalną wartość 85 Hz; może to doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia monitora LCD display.

Ustawienia blokady menu ekranowego OSD i przycisku zasilania

- Blokowanie menu OSD:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk [1] oraz przycisk **▲** (strzałka w góre) przez 10 sekund. Naciśnięcie któregokolwiek z przycisków spowoduje wyświetlenie na ekranie komunikatu **OSD Locked (Blokada OSD)** przez okres kilku sekund.
- Odblokowywanie OSD:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk [1] oraz przycisk **▲** (strzałka w góre) przez kolejne 10 sekund.
- Blokada przycisku zasilania:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk [1] oraz przycisk **▼** (strzałka w dół) przez 10 sekund. Po naciśnięciu przycisku zasilaniana ekranie na kilka sekund pojawi się komunikat **Power Button Locked (Blokada przycisku zasilania)**. Bez względu na ustawienie tej funkcji, w przypadku zaniku zasilania monitor LCD włączy się automatycznie, gdy zasilanie zostanie przywrócone.
- Odblokowywanie przycisku zasilania:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk [1] oraz przycisk **▼** (strzałka w dół) przez kolejne 10 sekund.


Regulacja obrazu

Do regulowania wyświetlanych na ekranie monitora elementów sterujących OSD służą przyciski na przednim panelu sterowania. Elementy sterujące OSD zostały opisane na następnej stronie w sekcji "Elementy sterujące menu głównego" na stronie 12.

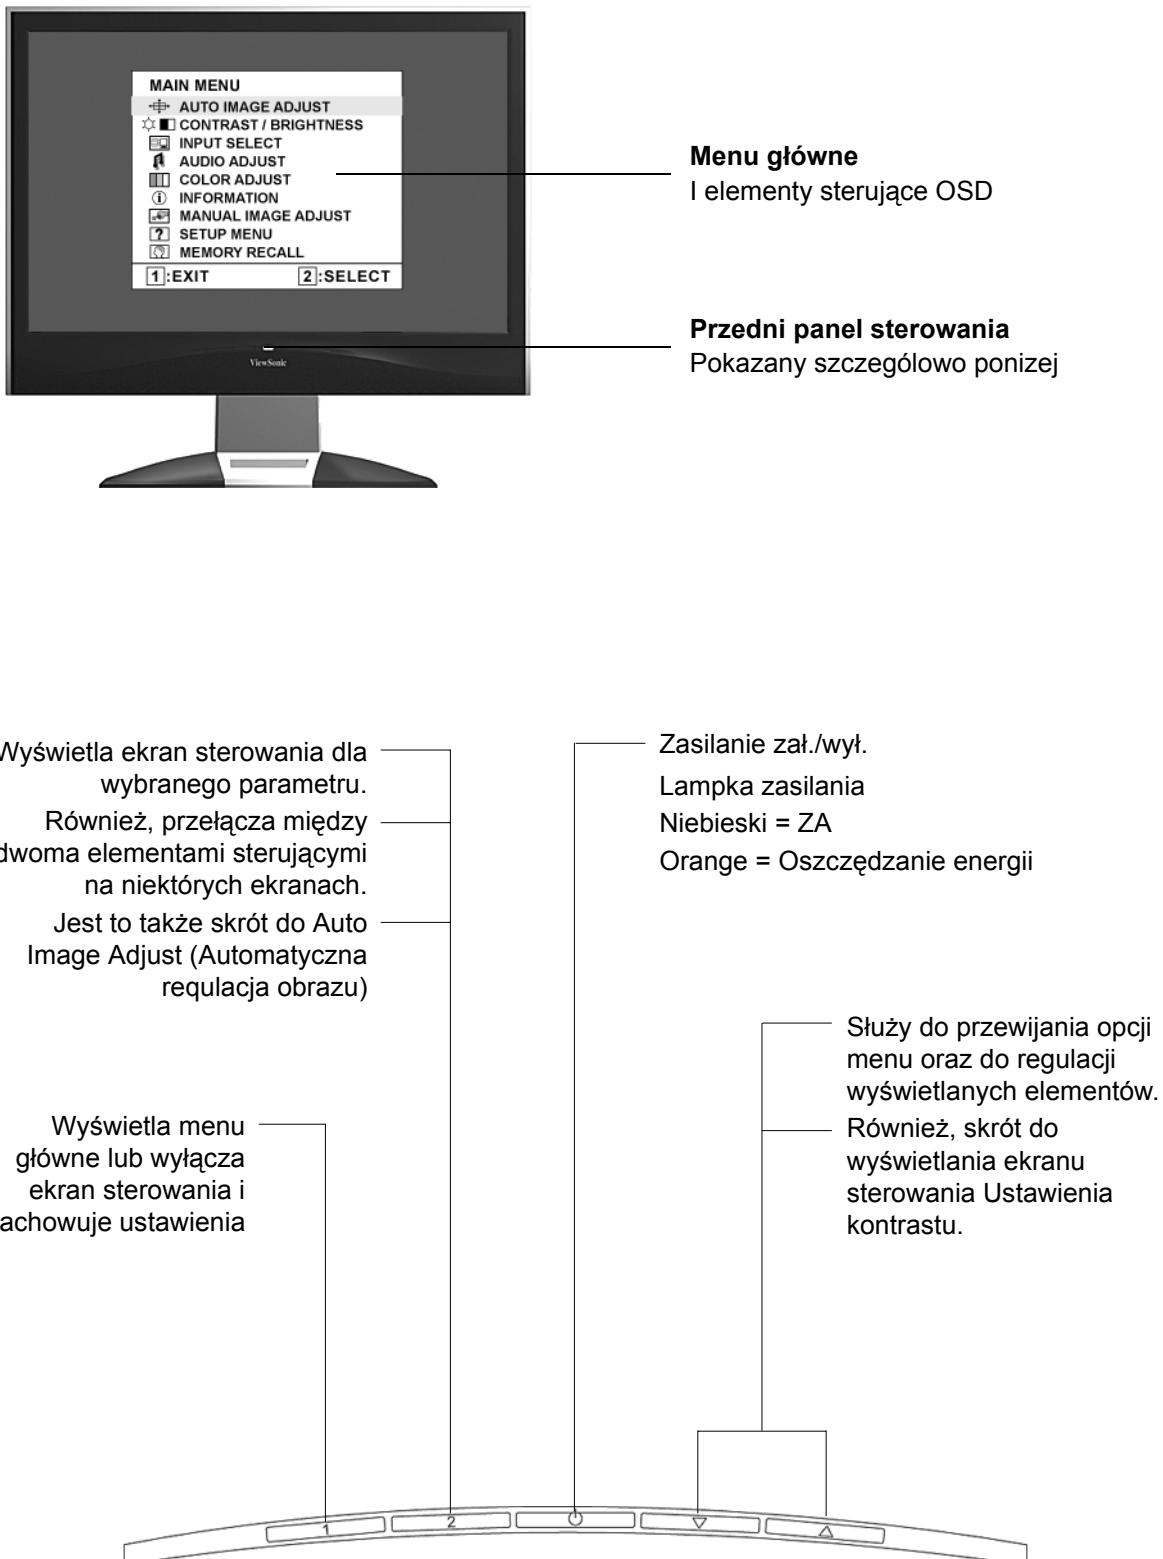


Aby przeprowadzić regulację obrazu, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk [1], aby wyświetlić menu główne.

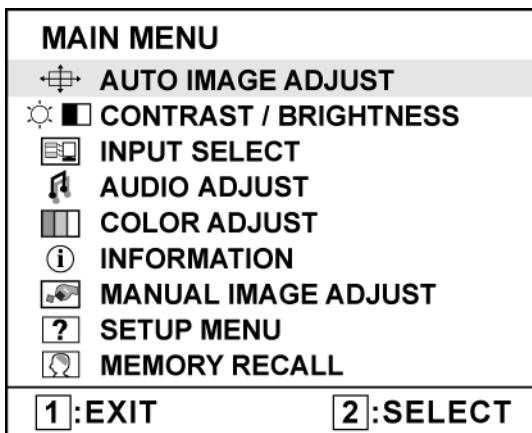

UWAGA: Wszystkie menu OSD i ekranu ustawień znikają automatycznie po około 15 sekundach. Długość czasu wyświetlania ekranowego menu określa się w opcji OSD Timeout (limit czasu OSD) w menu ustawień.

2. Aby wybrać parametr, który ma być ustawiany, naciśnij przycisk **▲** lub przycisk **▼**, aby przewinąć menu główne w góre lub w dół.
3. Po wybraniu parametru, naciśnij przycisk [2]. Pojawia się ekran sterowania podobny do poniższego.

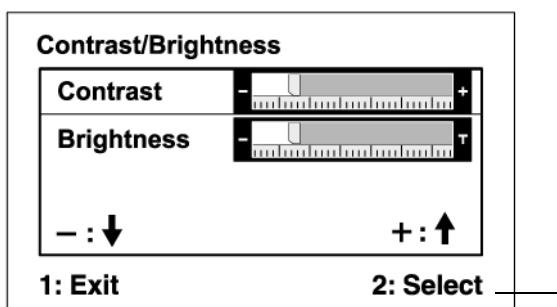

Wiersz poleceń u dołu ekranu sterowania informuje, jakie czynności należy wykonać. Możliwe jest przełączanie się pomiędzy ekranami sterowania, zmiana ustawień wybranej opcji lub zamknięcie ekranu.

4. Aby wyregulować wybrany parametr, naciśnij przycisk **▲** (strzałka w góre) lub przycisk **▼** (strzałka w dół).
5. Naciśnij *dwukrotnie* przycisk [1], aby zachować ustawienia i zamknąć menu.

Poniższe wskazówki mogą okazać się pomocne przy optymalizacji ustawień wyświetlania monitora:

- Wyreguluj ustawienia karty graficznej komputera tak, aby przekazywała do monitora LCD sygnał wyjścia 1440 x 900 @ 60 Hz. (Odszukaj wskazówki dotyczące "zmiany częstotliwości odświeżania" w instrukcji obsługi karty graficznej).
- W razie potrzeby wyreguluj monitor za pomocą opcji H POSITION i V POSITION, aż cały obraz znajdzie się w polu widzenia. (Czarny margines wokół krawędzi ekranu powinien jedynie "dotykać" podświetlanego "obszaru aktywnego" monitora LCD).

Elementy sterujące menu głównego

Poniższe ustawienia menu można regulować, używając przycisków ▲ (w góre) oraz ▼ (w dół).

Element	Objaśnienie
---------	-------------



Auto Image Adjust (funkcja automatycznej regulacji) automatycznie zmienia rozmiar obrazu i wyśrodkowuje go.




Contrast (Kontrast) służy do ustawiania różnicy między tłem obrazu (poziomem czerni) a pierwszym planem (poziomem bieli).



Brightness (Jasność) służy do ustawiania poziomu czerni dla tła obrazu.



Input Select (Wybór wejścia) przełączca pomiędzy sygnałami wejściowymi, jeśli do monitora VX1945wm podłączony jest więcej niż jeden komputer.

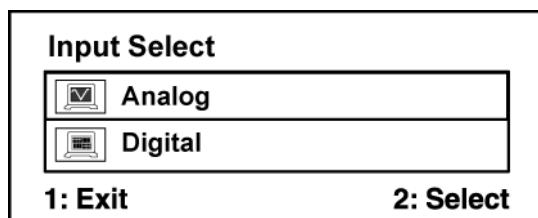


Audio Adjust (Regulacja dźwięku)

Volume (głośność) zwiększa i zmniejszagłośność, oraz wycisza dźwięk.

Mute (wycisz) tymczasowo wycisza dźwięk.



Color Adjust (Regulacja kolorów) oferuje kilka opcji regulacji kolorów: ustawione fabrycznie temperatury kolorów oraz User Color (Indywidualne ustawienia koloru) pozwalające indywidualnie regulować poziomy kolorów czerwonego (R), zielonego (G) i niebieskiego (B). Fabryczne ustawienie w przypadku tego produktu to 6500K (6500° Kelvina).

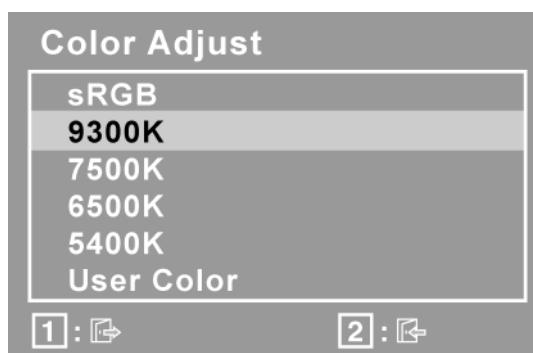

sRGB - w szybkim tempie staje się normą branżową w dziedzinie zarządzania kolorem, dla którego wsparcie techniczne jest załączone do wielu najnowszych aplikacji. Aktywowanie tego ustawienia pozwala monitorowi LCD na bardziej dokładne wyświetlanie kolorów, w taki sposób w jaki były oryginalnie zaprojektowane. Włączenie ustawienia sRGB spowoduje dezaktywację regulacji Contrast (kontrastu) i Brightness (jasności).

Element Objaśnienie

9300K - Większa ilość koloru niebieskiego w obrazie, dająca w efekcie zimniejszą biel (ustawienie używane w większości zespołów biurowych z oświetleniem jarzeniowym).

7500K - Większa ilość koloru niebieskiego w obrazie, dająca w efekcie zimniejszą biel (ustawienie używane w większości zespołów biurowych z oświetleniem jarzeniowym).

6500K - Większa ilość koloru czerwonego w obrazie, dająca w efekcie cieplejszą biel i bardziej intensywną czerwień.

5400K - Większa ilość koloru zielonego w obrazie, dająca w efekcie ciemniejsze kolory.

User Color (Indywidualne ustawienia koloru) - Indywidualna regulacja dla kolorów czerwonego (R), zielonego (G) i niebieskiego (B).


1. Aby wybrać kolor (R, G lub B), naciśnij przycisk [2].
2. Aby wyregulować wybrany kolor, naciśnij przycisk p lub q .

Ważne: Wybranie polecenia RECALL z Menu głównego w czasie, gdy produkt jest ustawiony na Zaprogramowany tryb pracy, powoduje, że kolory powracają do ustawień fabrycznych 6500K.



Information (Informacje) wyświetla dane o trybie synchronizacji (wejściowego sygnału wideo) karty graficznej komputera, numer modelu wyświetlacza LCD, numer seryjny i adres witryny firmy ViewSonic®. Aby uzyskać informacje na temat zmiany ustawień rozdzielczości i częstotliwości odświeżania (częstotliwość odchylania pionowego), skorzystaj z podręcznika użytkownika karty graficznej.


UWAGA: Tryb VESA 1440 x 900 @ 60 Hz (zalecany) oznacza, że rozdzielcość ekranu to 1440 x 900, a częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz.

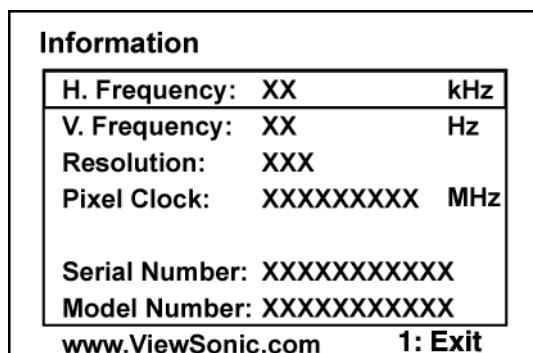

Element Objaśnienie




Manual Image Adjust (Ręczna regulacja obrazu)

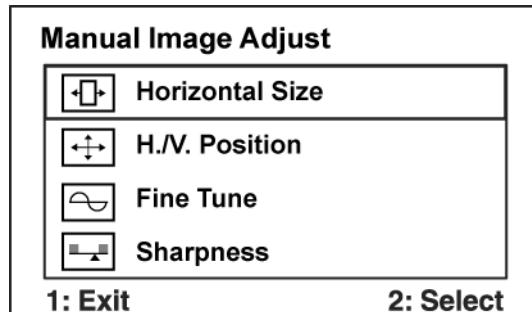

H. Size (Rozmiar poziomy) reguluje szerokość obrazu.



H./V. Position (Polożenie w poziomie/pionie) służy do przesuwania obrazu w prawo lub w lewo i w górę lub w dół.

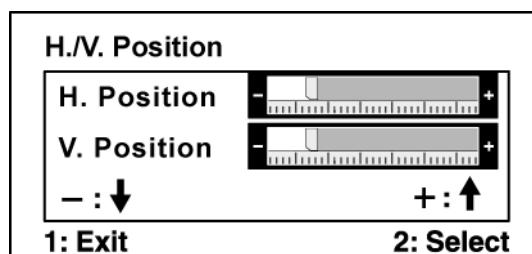

Fine Tune (Precyzyjne dostrajanie) wyostrza obraz poprzez dos-trojenie podświetlonego tekstu i/lub znaków graficznych.


UWAGA: Spróbuj najpierw użyć funkcji Auto Image Adjust.



Sharpness (Ostrość) służy do ustawiania wyrazistości i ostrości wyświetlanego obrazu.



Setup Menu (menu ustawień) wyświetla następujące menu:

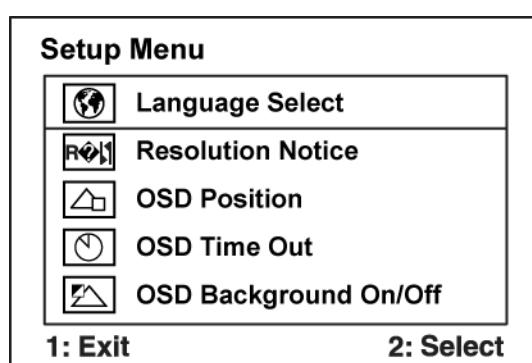


Language Select (Język) pozwala wybrać język, w którym wyświetlane będą menu i ekranы ustawień.


Element	Objaśnienie
---------	-------------



Resolution Notice (Informacja o rozdzielczości) pozwala włączać lub wyłączać wyświetlanie informacji.

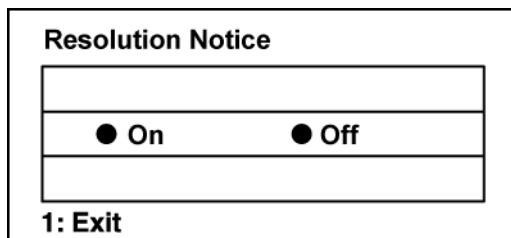

Jeśli wspomniana powyżej funkcja Resolution Notice zostanie włączona, a ustawiona w komputerze rozdzielcość jest inna niż 1440 x 900, pojawia się następujący ekran.

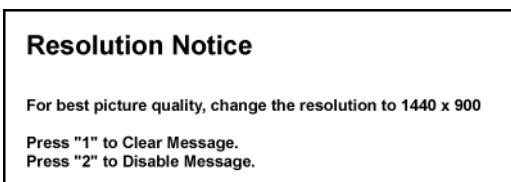

OSD Position (Położenie menu ekranowego OSD) umożliwia przemieszczanie wyświetlanych na ekranie menu i ekranów ustawień.



OSD Timeout (Limit czasu OSD) pozwala określić długość czasu wyświetlania menu ekranowego. Na przykład, po wybraniu ustawienia "30 second" wyświetlany ekran zniknie, jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.



OSD Background (Włączenie/Wyłączenie tła OSD) umożliwia włączyć lub wyłączyć tło menu OSD.



Memory Recall (Przywracanie ustawień) przywraca oryginalne ustawienia fabryczne, jeśli monitor pracuje w jednym z zaprogramowanych trybów pracy, wymienionych w niniejszej instrukcji, w sekcji Dane techniczne.

ViewDock™ Główne funkcje

Funkcje

Urządzenie VX ViewDock jest dostarczane z następującymi zaawansowanymi funkcjami:

- 4-portowy hub USB 2.0 (zgodny z USB 1.1)
- Czytnik kart 8-w-1 (SD, MMC, MS, MS Pro, CF I & II, MD, SMC)
- Obsługa 3-watowego subwoofera
- Dokowanie i ładowanie iPoda
- Gniazdo słuchawek i wbudowany mikrofon

Wymagania systemowe

W celu optymalnego wykorzystania urządzenia ViewDock, komputer powinien spełniać następujące, minimalne wymagania systemowe:

Wymagania dotyczące sprzętu

- Procesor Pentium 200 lub szybszy
- Napęd CD-ROM do instalacji sterownika
- Interfejs USB2.0/1.1
- 32 MB pamięci


Wymagania dotyczące oprogramowania

- Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
- MAC OS 8.5+ lub wersja nowsza.


Opis fizyczny

Sprawdź podane ilustracje w celu identyfikacji komponentów ViewDock.

Widok z przodu

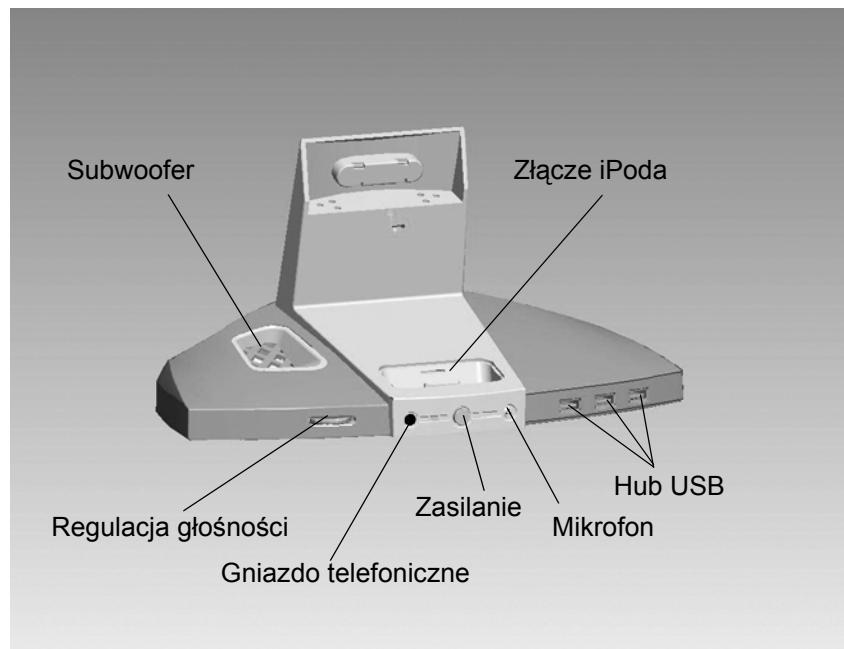

Widok z tyłu

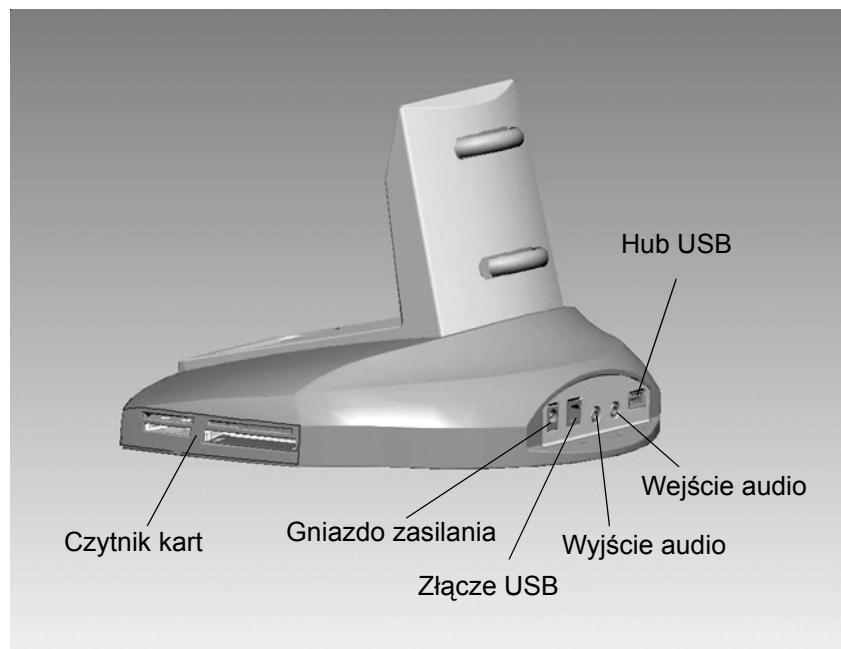


Instalacja czytnika kart

Sprawdź następujące informacje


Po podłączeniu ViewDock do komputera, Menedżer plików systemu operacyjnego Windows wyświetli 4 dodatkowe ikony.

Czynność 1. Sprawdź gniazdo karty

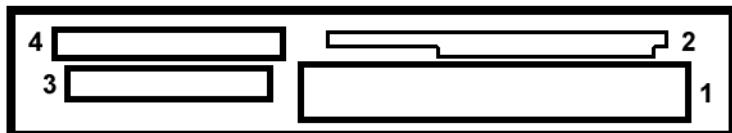

- 1. CFI/II/MD**
- 2. SMC**
- 3. MS/MS PRO**
- 4. SD/MMC**

Czynność 2. Wstaw kartę pamięci. Każde gniazdo czytnika kart zostanie rozpoznane przez system operacyjny jako Dysk wymienny, a jego ikona zostanie wyświetlona w folderze "Mój komputer" systemu operacyjnego Windows

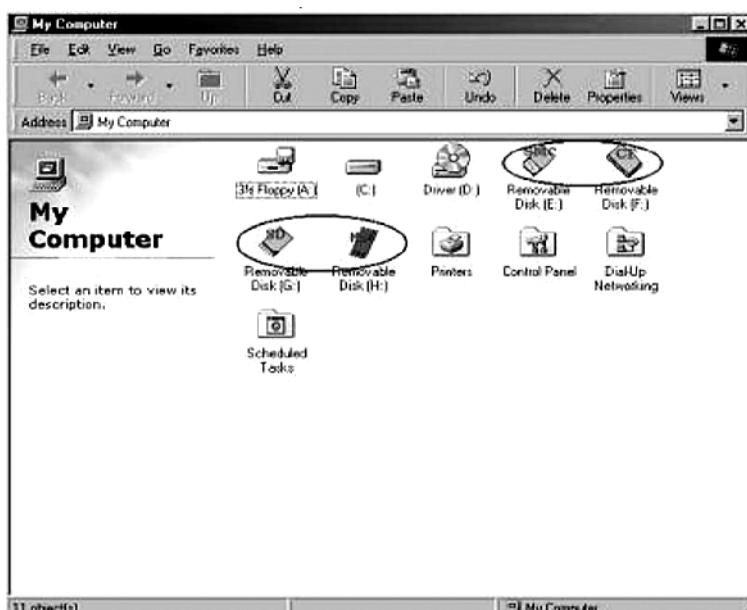

Jeśli używany system operacyjny to Windows 2000/ ME/XP, nie jest konieczna instalacja żadnych specjalnych sterowników czytnika kart.


Instrukcja instalacji czytnika kart w systemie operacyjnym Windows 98SE :

(Nie należy podłączać ViewDock do portu USB komputera przed uruchomieniem dysku CD):

1. Wstaw dysk CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM.
2. Uruchom plik .exe, po czym nastąpi automatyczna instalacja sterownika.
3. Po zakończeniu instalacji, podłącz ViewDock do portu USB komputera. Czytnik kart powinien teraz działać.
4. Każde gniazdo czytnika kart zostanie rozpoznane jako Dysk wymienny, a jego ikona zostanie wyświetlona w folderze "Mój komputer."

Instalacja huba USB

Sprawdź następujące informacje

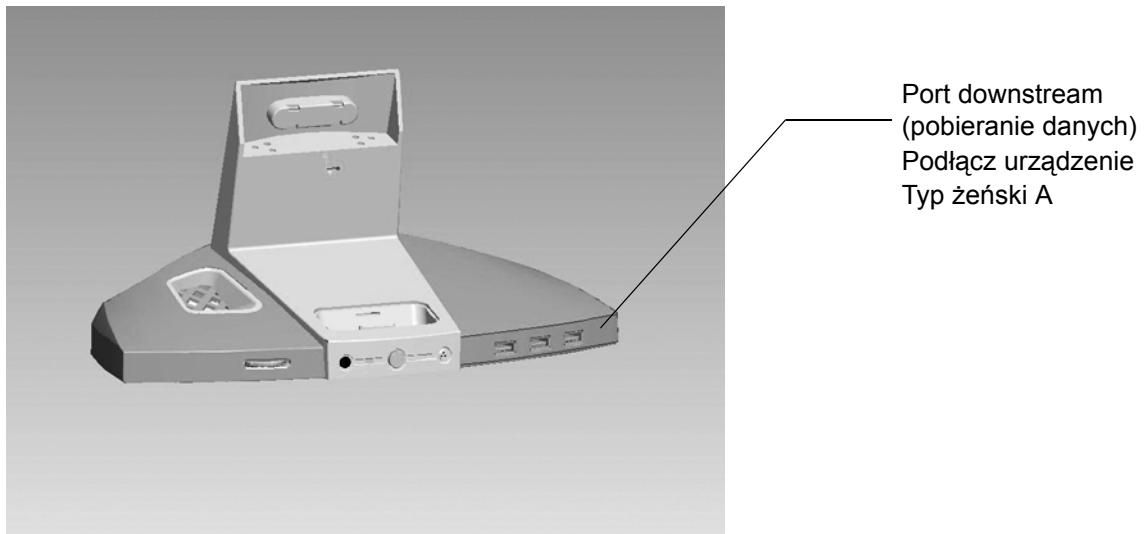

Podłącz dowolne urządzenia USB poprzez porty USB urządzenia ViewDock. System Windows automatycznie wykryje i zainstaluje ogólny sterownik Windows USB, umożliwiający działanie urządzenia USB 1.1/2.0. Jeśli używanym systemem operacyjnym jest Windows 2000/ ME/XP, to nie jest konieczna instalacja żadnych dodatkowych sterowników huba USB.

Instalacja huba USB w systemie operacyjnym Windows 98SE:

Wstaw dołączony dysk CD do napędu CD-ROM. Funkcja autostartu automatycznie rozpoczęcie proces instalacji. Wykonaj wyświetcone na ekranie instrukcje w celu instalacji sterownika.

Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, przejdź do folderu "Mój komputer" i kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM, a następnie uruchom z dysku CD plik "Setup.exe".

Uwaga: Jeśli urządzenie USB nie zostanie wykryte, nie będzie działać prawidłowo:

1. Kliknij dwukrotnie ikonę "System" w Panelu sterowania.
2. Wybierz zakładkę "Menedżer urządzeń" w oknie dialogowym Właściwości systemu.
3. Wybierz "Inne urządzenia", aby wyświetlić zawartość.
4. Wybierz "Nieznane urządzenie" i kliknij przycisk "Usuń".
5. Kliknij przycisk "Odśwież", po czym system wyszuka nowe urządzenie.

ViewDock™ Podłączanie do iPoda

Sprawdź następujące informacje

1. Upewnij się, że WŁĄCZONE jest zasilanie ViewDock.
2. Podłącz iPod do uniwersalnej stacji dokujączej iPoda poprzez wstawienie odpowiedniego adaptera.
3. Wskaźnik LED iPoda zmieni kolor na bursztynowy.
4. Zaczekaj kilka sekund na uruchomienie oprogramowania iTunes.
5. Odtwórz ulubioną piosenkę poprzez oprogramowanie iTunes (dla wszystkich modeli iPodów) lub odtwórz muzykę bezpośrednio z iPoda (bez odtwarzania losowego z iPoda.)

Opis wstawiania adaptera iPoda:

iPod z adapterem video to domyślne ustawienie dla podstawki multimedialnej.

Nr adaptera	Działanie z modelami Ipoda
1.	iPod nano
2.	iPod mini (1-sza/2-ga generacja)
3.	iPod Vedio iPod z kolorowym wyświetlaczem (20G/U2) iPod z klikanym pokrętłem (20G/U2)
4.	iPod z kolorowym wyświetlaczem (30G) iPod ze złączem dokującym (10/15/20G)
5.	iPod z kolorowym wyświetlaczem (60G) iPod photo (40/60G) iPod z klikanym pokrętłem (40G) iPod ze złączem dokującym (30/40G)

Regulacja głośności subwoofera

Sprawdź następujące informacje

1. Wyreguluj głośność subwoofera poprzez regulator głośności.
2. "  " zwiększa głośność subwoofera.
3. "  " zmniejsza głośność subwoofera.
4. W celu uzyskania optymalnych warunków słuchania, wyreguluj głośność głośników stereo w monitorze poprzez menu OSD i wyrównaj balans głośności subwoofera.



Inne informacje

Dane techniczne

LCD (ekran ciekłokrystaliczny)	Typ Filtr kolorów Szklana powierzchnia ekranu	19" cali (przekątna widocznego obszaru), tranzystor TFT (Thin Film Transistor), aktywna matryca WXGA LCD, Rozstaw pikseli 0,285 mm Pasek pionowy RGB Przeciwdoblaskowa
Sygnal wejściowy	Synchronizacja wideo	RGB analogowy (0,7/1,0 Vp-p, 75 omów) / Cyfrowy TMDS (100 omów) Synchronizacja oddzielna $f_h:30-82$ kHz, $f_v:50-85$ Hz
Kompatybilność	PC Macintosh ¹	Maks. 1440 x 900 bez przeplotu (NI) Power Macintosh: Maks. 1440 x 900
Rozdzielcość	Zalecania i obsługiwana	1440 x 900 przy 60, 75 Hz 1280 x 1024 przy 60, 70, 72 Hz 1024 x 768 przy 60, 70, 72, 75, 85 Hz 800 x 600 przy 56, 60, 72, 75, 85 Hz 640 x 480 przy 60, 75, 85 Hz 720 x 400 przy 70 Hz
Zasilanie	Napięcie	100-240 V prądu zmiennego, 50-60 Hz (automatyczne przełączanie)
Obszar wyświetlania	Przy skanowaniu pełnoekranowym	410,4 mm (poziomo) x 256,5 mm (pionowo) 16,2" (poziomo) x 10,1" (pionowo)
Warunki pracy	Temperatura Wilgotność Wysokość npm.	5° C do + 35° C 20% do 80% (bez skraplania) Do 3000 m
Warunki przechowywania	Temperature Humidity Altitude	-20° C do +55° C 20% do 85% (bez skraplania) Do 12000 m
Wymiary	Zewnętrzne	17.7" x 17.7" x 8.4" 450 x 449 x 212 mm
Waga	Zewnętrzne	5.7 kg
Spełniane normy		BSMI, CCC, PSB, C-Tick, CE, MIC, VCCI, Ergo, Gost-R/Hygienic, SASO, MPR II, UL/cUL, FCC-B, ICES-B, NOM, TUV-S, ENERGY STAR®
Tryby oszczędzania energii	On Off	Normalny tryb roboczy (dioda Niebieski) <1W (dioda pomarańczowa)

Zaprogramowany tryb pracy (Wstępnie ustawiony tryb VESA® 1440 x 900 przy 60 Hz)

Ostrzeżenie: Na karcie graficznej komputera nie należy ustawiać częstotliwości odświeżania, które przekraczają podane wartości maksymalne; może to doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia monitora.

¹ Komputery Macintosh starsze niż wersja G3 wymagają adaptera firmy ViewSonic®. Aby zamówić adapter, skontaktuj się z firmą ViewSonic.

Rozwiązywanie problemów

Brak zasilania

- Upewnij się, że przycisk (przełącznik) zasilania jest włączony.
- Sprawdź, czy przewód zasilający jest starannie podłączony do monitora.
- Podłącz do gniazdką inne urządzenie (np. radio), aby sprawdzić, czy gniazdo jest sprawne.

Zasilanie włączone, ale brak obrazu

- Upewnij się, że kabel wideo jest starannie podłączony do złącza wyjściowego wideo w komputerze. Jeśli drugi koniec kabla nie jest na stałe połączony z monitorem, zamocuj go starannie w gnieździe monitora.
- Wyreguluj jasność i kontrast.
- Użytkownicy komputerów Macintosh starszych niż G3 mogą potrzebować adaptera.

Nieprawidłowe kolory

- Jeśli jakiś kolor (czerwony, zielony lub niebieski) nie jest wyświetlany, sprawdź, czy kabel wideo jest prawidłowo podłączony (przyczyną problemu mogą być obluzowane lub wyłamane styki w złączu).
- Podłącz monitor do innego komputera.
- Jeśli posiadasz kartę graficzną starego typu, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy ViewSonic® w celu uzyskania adaptera.

Przyciski sterujące nie działają

- Nie naciskaj kilku przycisków jednocześnie.

Pomoc techniczna klienta

W celu uzyskania informacji o pomocy technicznej lub serwisu produktu, patrz tabela poniżej, lub skontaktuj się z dostawcą.

UWAGA: Należy przygotować numer seryjny produktu.

Kraj/region	Strona sieci web	T = Telefon F = FAKS
Polska i inne kraje Europy Centralnej	www.viewsoniceurope.com	Skontaktuj się ze sprzedawcą

Czyszczenie monitora LCD Display

- UPEWNIJ SIĘ, ŻE MONITOR JEST WYŁĄCZONY.
- NIGDY NIE ROZPYLAJ ANI NIE ROZLEWAJ PŁYNÓW BEZPOŚREDNIO NA EKRAN LUB OBUDOWĘ MONITORA.

Aby wyczyścić ekran:

1. Przetrzyj ekran czystą, miękką szmatką nie pozostawiającą włókien, usuwając kurz i inne zanieczyszczenia.
2. Jeśli to konieczne, zwilż szmatkę niewielką ilością środka do czyszczenia szkła nie zawierającego amoniaku ani alkoholu.

Aby wyczyścić obudowę:

1. Użyj miękkiej i suchej szmatki.
2. Jeśli potrzebne jest dalsze czyszczenie, dodaj małą ilość nie zawierającego amoniaku i alkoholu, łagodnego nie żrącego detergentu na czystą, miękką, pozbawioną włókien szmatkę, a następnie wytrzyj nią powierzchnię.

Ograniczenie odpowiedzialności

- ViewSonic® nie zaleca używania do czyszczenia wyświetlacza LCD lub obudowy, środków czyszczących na bazie amoniaku lub alkoholu. Niektóre chemiczne środki czyszczące mogą uszkodzić ekran i/lub obudowę wyświetlacza LCD.
- ViewSonic nie odpowiada za szkody spowodowane użyciem środków na bazie amoniaku lub alkoholu.

Ograniczona gwarancja

MONITOR Z WYŚWIETLACZEM LCD

Zakres gwarancji:

Firma ViewSonic® gwarantuje, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i błędów w wykonaniu w okresie objętym gwarancją. Jeśli podczas okresu gwarancji ujawnią się wady materiałowe lub błędy w wykonaniu, firma ViewSonic według własnego uznania naprawi produkt bądź wymieni go na równoważny. Produkt oferowany w zamian lub wymieniane części mogą zawierać części lub podzespoły naprawiane bądź odnawiane.

Długość okresu gwarancji:

Wyświetlacze ViewSonic LCD objęte są 3 letnią gwarancją na wszystkie części włącznie ze źródłem światła i 3 letnią gwarancją na całą robociznę, od daty zakupu przez pierwszego klienta.

Prawo do gwarancji:

Prawo do gwarancji przysługuje jedynie pierwszemu nabywcy.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Produktów, których numery seryjne zostały zatarte, zmienione bądź usunięte.
2. Uszkodzeń, pogorszenia jakości i nieprawidłowego działania wynikających z następujących przyczyn:
 - a. wypadek, nieprawidłowe użytkowanie, niedbalstwo, zetknięcie z ogniem lub wodą wyładowania atmosferyczne i inne zdarzenia losowe, modyfikacje dokonane przez osoby nieupoważnione oraz postępowanie niezgodne z zaleceniami opisanymi w podręczniku użytkownika dołączonym do produktu;
 - b. naprawy lub próby napraw dokonywane przez osoby nie posiadające upoważnienia firmy ViewSonic;
 - c. uszkodzenia podczas transportu.
 - d. deinstalacja lub instalacja produktu;
 - e. przyczyny zewnętrzne, jak np. wahania lub zanik napięcia;
 - f. użytkowanie materiałów i części nie spełniających wymagań firmy ViewSonic;
 - g. naturalne zużycie;
 - h. . inne przyczyny nie związane z wadą produktu.
3. Dowolny produkt wykazujący stan znany jako "wypalenie ekranu", będący wynikiem wyświetlania statycznego obrazu na ekranie produktu przez dłuższy czas.
4. Oplat serwisowych z tytułu deinstalacji, instalacji i konfiguracji produktu.

Jak uzyskać pomoc:

1. Informacje dotyczące uzyskiwania usługi gwarancyjnej, można uzyskać w dziale obsługi klientów ViewSonic (sprawdź informacje na stronie pomocy technicznej klienta). Konieczne jest podanie numeru seryjnego produktu.
2. Abytrzymać pomoc serwisową konieczne będzie przedstawienie (a) oryginalnego dokumentu potwierdzającego datę sprzedaży, (b) nazwiska, (c) adresu, (d) opisu problemu oraz (e) numeru seryjnego produktu.
3. Produkt należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu lub wysłać, płacąc za przesyłkę, do autoryzowanego centrum serwisowego firmy ViewSonic lub przedstawiciela firmy ViewSonic.
4. Informacje o najbliższych punktach serwisowych firmy ViewSonic można otrzymać, kontaktując się z firmą ViewSonic.

Ograniczenia gwarancji domniemanych:

Nie istnieją żadne gwarancje, zarówno wyrane, jak i domniemane, wykraczające poza warunki zawarte w niniejszej umowie, łącznie z domniemaną gwarancją przydatności handlowej i użyteczności do określonych celów.

Ograniczenie szkód:

Odpowiedzialność firmy viewsonic jest ograniczona do kosztu naprawy lub wymiany produktu. Firma viewsonic nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Uszkodzenia innych produktów wynikające z wad produktu, straty wynikające z niedogodności, utratę funkcjonalności, stratę czasu, utratę dochodów, stratę potencjalnej okazji handlowej, utratę dobrej opinii, niekorzystny wpływ na stosunki w interesach i inne straty gospodarcze, nawet jeśli firma jest poinformowana o możliwości ich wystąpienia.
2. Inne szkody, przypadkowe, wynikowe i inne.
3. Roszczenia względem klientów wnoszone przez stronę trzecią.

Konsekwencje prawa stanowego:

Niniejsza gwarancja daje kupującemu określone prawa, a oprócz tego mogą mu przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od stanu. Niektóre stany nie dopuszczają ograniczeń gwarancji domniemanych i/ lub wyłączenia przypadkowych i wtórnego uszkodzeń, tak więc powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie obowiązywać w danym przypadku.

Sprzedaż poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą:

Informacje na temat gwarancji i usług serwisowych dotyczących produktów firmy ViewSonic sprzedawanych poza obszarem Stanów Zjednoczonych i Kanady można uzyskać od firmy ViewSonic lub u miejscowego dystrybutora firmy ViewSonic.

Okres gwarancji na ten produkt w części kontynentalnej Chin (z wyłączeniem Hong Kongu, Makao i Tajwanu) zależy od określonych i warunków w karcie napraw gwarancyjnych.

